

ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart 420 series



بدء الاستخدام السريع للطابعة





www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 280	جزر فار	Mauritius	(382) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4078-1600	Mexico (Mexico City)	55-5238-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-472-68368
Australia	1300 721 147		
Australia (per post-enquiry)	1902 910 910	الفلبين	
800-00-171	البرتغال	New Zealand	0800 441 147
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brazil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 205-4653	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-800-474-6693	Peru	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Poland	22 5666 000
	800-810-3688	Puerto Rico	1-077-232-0589
Colombia (Bogota)	571-406-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 890 323
Costa Rica	0-800-011-1046	Romania	(21) 315 4442
Ceska republika	810 222 222	Russia (Moscow)	095 777 3284
Ecuador (Andinatel)	1-900-1119 世	Russia (Санкт-Петербург)	812 332 4240
Ecuador (Pacifictel)	800-711-2884		
	1-900-225-528 世	800-897 1444	السودان
2 502 5222	جاما	Singapore	6 272 5300
El Salvador	800-6160	Slovakia	0850 111 256
Etiópia (የኢትዮጵያ)	+ 30 210 67078603	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Etiópia (የኢትዮ. Etiópia)	801 11 22 55 47	South Africa (RSA)	086 0001 050
Etiópia (የኢትዮ.)	800 9 2649	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Guatemala	1-800-711-2884	臺灣	02-8722-8000
香港特别行政区	2802 4098	Togo	+66 (2) 333 9000
Hungary	1 382 1111	071 891 391	تونس
India	1 600 44 7737	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Turkey	+90 212 444 71 71
Iraq 9 830 4848	٩٨٣٠٤٨٤٨	Ukraine	(044) 230-51-06
Jamaica	1-800-711-2884	United Arab Emirates	000 4910
日本	0570-000511	United States	1-800-474-6836
日本 (香港電話の場合)	03-3325-9900	Uruguay	0004-034-177
韩国	1588-3003	Venezuela (Caracas)	58-21-2278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Viet Nam	+84 82254530

صحيفة بيانات سلامة المواد

يمكن الحصول على صحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS) من موقع الويب الخاص بشركه HP في www.hp.com/go/msds. وبالنسبة للعلماء الذين لا يمكنهم إمكانية الاتصال بالإنترنت، يمكنهم الاتصال بمركز رعاية عملاء HP.

برنامج إعادة التصنيع

تعرض HP أعداداً متزايدة من برامج إعادة المنتج وإعادة التصنيع في العديد من الدول، وتشترك بعضها من أكبر مراكز إعادة التصنيع الإلكترونيات في أنحاء العالم. كذلك تقوم HP بالمحافظة على الموارد عن طريق إعادة بيع بعض منتجاتها الإلكترونيات شوغاً. تحتوي مادة لاحم منتج HP الموجود بين ديك على غنصر الرصاص، وهو يتطلب معالجة خاصة في نهاية عمر استخدامه.

طريقة تخلص المستخدمين من الأجهزة التالفة في المنازل بدول الاتحاد الأوروبي



يوضح هذا الرمز في حالة وجوده على المنتج أو على العبارة أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج بنفس الطريقة التي يتم بها التخلص من التقنيات المنزلية الأخرى. وبدلاً من ذلك، يتحمل المستخدم مسؤولية التخلص من الأجهزة التالفة عن طريق تسليمها إلى نقطة تجميع معينة حيث يتم إعادة تصنيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التالفة. يساعد التجميع المنفصل للأجهزة التالفة وإعادة تصنيعها في الخاطف على الموارد البينية وفي الأطمئنان إلى أن إعادة تصنيع الأجهزة التالفة تتم بطريقة لا تؤدي صحة الإنسان ولا تضر بالبيئة. لمزيد من المعلومات حول أماكن تسليم الأجهزة التالفة من أجل إعادة تصنيعها، يرجى الاتصال بمكتبنا المحلي في مدينتك أو بخدمة التخلص من التقنيات المنزلية أو بالمتجر الذي اشتريت منه المنتج.

لمزيد من المعلومات حول إعادة منتجات HP وإعادة تصنيعها معاً، الرجاء زيارة العنوان التالي على الويب: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/.index.html

معلومات الأمان

يجرب دائماً مراعاة الاحتياطات الأساسية للأمان عند استخدام هذا المنتج لتنقلي خطر التعرض للأضرار الناتجة عن الحرارة أو الصدمات الكهربائية.

تحذير لمنع الحرائق أو احتفال التعرض لسمومات، لا تعرّض هذا المنتج بالمطر أو أي نوع من الروطوبة.



يرجى قراءة تعليمات الإعداد المضمونة في البيورة مع الطابعة بعناية.

- لا تستخدم سوسي مأخذ تيار كهربائي أرضي عند توصيل الوحدة بمصدر الطاقة. إذا لم تكن تعلم ما إذا كان مأخذ التيار ذا وصلة طرف أرضي أم لا، تحقق من ذلك مع أحد فنيي الكهرباء المؤهلين.
- اتبع جميع التحذيرات والإرشادات المبينة على المنتج.

- افصل هذا المنتج عن مأخذ التيار الموجود في الحاطن قبل تنظيفه.
- لا تقم بتركيب هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو عندما تكون مبللاً.
- ثبت هذا المنتج بشكل آمن على سطح ثابت.

- استخدم محولات الطاقة المعتمدة فقط.
- قم بتركيب المنتج في مكان آمن بحيث لا يخطو الماء فوق سلك الكهرباء أو تتعثر أقدامهم، ويفتح لا يتلف سلك الكهرباء.
- إذا كان المنتج لا يعمل بطريقة طبيعية، يرجى الاطلاع على التعليمات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في تعليمات الطابعة التي تظهر على الشاشة.
- لا توجد قطع غير داخل المنتج يمكن أن يقوم المشغل بسحبها بنفسه. يجب أن تتم أعمال الصيانة على يد موظف الخدمة المؤهل.
- استخدم المنتج في مكان جيد التهوية.

الإقرارات البيئية

تلزم شركة Hewlett-Packard بتوفير منتجات عالية الجودة غير ضارة بالبيئة.

حماية البيئة

يتميز تصميم هذه الطابعة بعدد من الميزات الغرض منها هو تقليل تأثير الطابعة الضار على البيئة المحاطة بها. لمزيد من المعلومات، يرجاء زيارة موقع الويب الخاص بالتراثات شركة HP البيئية في www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/.environment

إنتاج الأوزون

لا ينبع من هذا المنتج كمية تذكر من غاز الأوزون (O₃)

استخدام الورق

هذا المنتج ملامٍ لاستخدام الورق المعد تصنيعه وفقاً للمواصفات القاسبية DIN 19309.

قطع البلاستيكية

تم تمييز الأجزاء البلاستيكية التي تزيد عن 24 جراماً (٨٠.٠ أوقية) بالتوافق مع الدولية التي من شأنها المساعدة على تحديد الأجزاء البلاستيكية ليتم إعادة تصنيعها في نهاية فترة استخدام الطابعة.

حقوق النشر والعلامات التجارية

حقوق النشر © عام ٢٠٠٥ محفوظة لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P.

تخضع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. يُحظر تماماً كافة عمليات إعادة إنتاج أو الاقتباس أو الترجمة دون الحصول على إذن كتابي مسبق فيما عدا ما هو مسموح به وفقاً لقوانين حقوق النشر المعمول بها.

شعار

تقصر الشركات التي يتم تقديمها لمنتجات وخدمات HP على تلك المنسوبة إليها في بيانات الشركات الصربية المرفقة بذلك المنتجات والخدمات. يجب عدم تغيير أي من البنود الواردة في هذا المستند كاقرار بضمان اضافي. لا تتحمل HP أية مسؤولية عن أي خطأ أو سهو في أو تحريري وربما الوثيقة.

كما لا تتحمل شركة Hewlett-Packard Development Company, L.P. المسؤولية أو الأضرار المترتبة أو الناجمة عن تجهيز الطابعة أو تشغيلها أو الناجمة عن استخدام هذا المستند أو مادة البرنامج المنشورة فيه.

العلامات التجارية

يعتبر كل من HP وشعار HP علامات تجارية مملوكة لشركة Hewlett-Packard Development Company, L.P.

يعتبر شعار Secure Digital علامة تجارية مملوكة لشركة SD Association.

يعتبر كل من Windows وMicrosoft علامتين تجارية مملوكتين لشركة Microsoft Corporation.

يعتبر كل Mac وشعار Mac علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Apple Computer, Inc.

يعتبر كل من Bluetooth وشعار Bluetooth مملوكتين لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهؤلء العلامات من قبل شركة Hewlett-Packard يتم بموجب ترخيص من Bluetooth SIG, Inc.

يعتبر كل من PictBridge وشعار Camera & Imaging Products Association (CIPA).

العلامات التجارية الأخرى ومنتجاتها هي علامات تجارية أو إعلامات تجارية مسجلة لمالكيها.

يعتمد البرنامج المضمن في الطابعة بشكل جزئي على عمل مجموعة JPEG المستقلة.

يحتفظ المالك الأصلي بحقوق نشر بعض الصور المضمنة في هذا المستند.

رقم التعريف التنظيمي للطراز

VCVRA-0501

لأغراض التعريف التنظيمي، يتم تعين رقم تعريف للطراز. رقم التعريف التنظيمي للطراز الخاص

بمنتجك هو VCVRA-0501. يجب عدم الخلط بين هذا الرقم التعريف التنظيمي وبين الاسم التسويقي (ستديو

HP Photosmart) أو رقم المنتج (Q6366A) أو رقم المنتج (420 series)

المحتويات

٣	مرحباً	١
٣	بدء الاستخدام.....	
٣	إخراج محتويات الصندوق والإعداد.....	
٨	القطاط أول صورة.....	
٩	ضغط Print (طباعة).....	
١٠	للتعرف على مزيد من المعلومات.....	
١٠	أجزاء ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart.....	
١٩	الملحقات المتوفرة.....	
١٩	معلومات حول البطارية.....	
٢٠	قوائم ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول.....	
٢٥	المواصفات.....	٢
٢٥	متطلبات النظام.....	
٢٥	مواصفات الطابعة.....	
٢٩	مركز رعاية عملاء HP.....	
٢٩	مركز رعاية عملاء HP عن طريق الهاتف.....	
٢٩	مكان إجراء المكالمة.....	
٣٠	خيارات ضمان إضافية.....	

مرحباً

شكراً لشرائك ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart 420 series HP! يتضمن ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart ميزات مبتكرة تشمل خصائص الكاميرا والطابعة في جهاز واحد سهل الاستخدام.

الفوتوغرافية المحمول دون الكاميرا.



بدء الاستخدام

يعتبر بدء استخدام ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول الجديد HP Photosmart أمرًا في غاية السهولة. الإجراءات الآتية توضح لك أحدث إصدارات HP.

- إخراج محتويات الصندوق والإعداد
- التقاط أول صورة
- ضغط Print (طباعة)

إخراج محتويات الصندوق والإعداد

يجب إخراج محتويات الصندوق الذي يحتوي على ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart مع إجراء بعض الإعدادات البسيطة قبل أن تبدأ في التقاط أيام صور وطباعتها.



إخراج محتويات ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول :HP Photosmart

قم بازالة الشريط والعبوة المصنوعة من الورق المقوى من جانب الطابعة ومن حولها.
تأكد من وجود كافة محتويات الصندوق. قد تتباين المحتويات حسب الدولة/المنطقة. تحقق من احتواء العبوة على
المحتويات الفعلية.


- محمول الطاقة
- محل USB (كابل صغير خاص يتم استخدامه مع كل من الكاميرا والطابعة)
- كابل الصوت والصورة (A/V)
- خرطوشة طباعة HP ثلاثية الألوان
- الدول(المناطق)
- جامع عينات الورق ومجموعة بطاقات الفهارس وحقيقة الوسانط (لا تكون حقيقة الوسانط متضمنة في كافة
- جهاز التحكم في الطابعة عن بعد وبطاريته
- واثائق
- القرص المضغوط لدليل مستخدم HP Photosmart
- القرص المضغوط لبرنامج HP Photosmart
- القرص المضغوط لبطاريّان NiMH AA قابلتان لإعادة الشحن ورباط يد
- كاميرا رقمية من سلسلة M-series متضمنة ستوديو صور فوتوغرافية محمول من فئة

**تثبيت رباط اليد وتركيب البطاريات:**

١. قم بتنشيط رباط اليد الخاص بالكاميرا بحامل رباط اليد الموجود على جانب الكاميرا كما هو موضح.
٢. افتح باب البطارية/بطاقة الذاكرة الموجود على جانب الكاميرا عن طريق تحريك الباب لأسفل باتجاه الجزء السفلي من الكاميرا.
٣. قم بتركيب بطاريتي NiMH AA القابلتين لإعادة الشحن في الكاميرا كما هو موضح.
٤. أغلق باب البطارية/بطاقة الذاكرة عن طريق دفعه وتحريكه تجاه الجزء العلوي من الكاميرا حتى يثبت في وضعه الصحيح.

توصيل سلك التيار:

١. قم بتوصيل سلك التيار بالجزء الخلفي من الطابعة وبأخذ مأخذ الكهرباء الصالحة للعمل.
٢. افتح درج الإخراج.
٣. اضغط الزر **On (تشغيل)** الموجود على الطابعة.

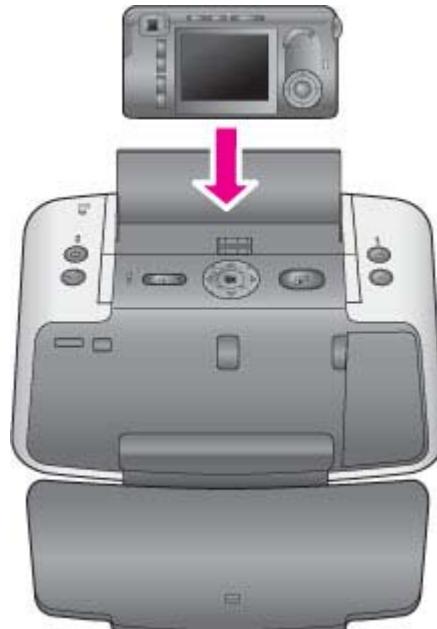**إرساء الكاميرا وشحن البطاريات:**

١. افتح غطاء إرساء الكاميرا.

٣. قم بإيقاف تشغيل الكاميرا إذا كانت في وضع التشغيل.

٤. اجعل الجزء الخلفي من الكاميرا مواجهًا لك وقم بارسae الكاميرا بحيث يحتوي موصل الإرساء الموجود في أسفل الكاميرا لسان الموصل الموجود في الجزء العلوي من الطابعة على نحو ثابت. بعد لحظات، يتم تشغيل **Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا. تظهر رسائل على **Image Display** (شاشة عرض الصور) (شاشة عرض الصور) بالكاميرا تطلب منك تعين اللغة والمنطقة والتاريخ والوقت. لمزيد من المعلومات، راجع **تعيين اللغة والمنطقة بالكاميرا وتعيين التاريخ والوقت بالكاميرا**.

بمجرد تعين اللغة والمنطقة والتاريخ والوقت، يشير مصباح الطاقة الذي يصدر وضيًعاً بالكاميرا إلى أنه يتم حالياً شحن البطاريات. قد يستغرق الشحن وقتاً يصل إلى 20 ساعة. عند إتمام شحن البطاريات بشكل كامل، يتوقف المصباح عن إصدار الوبيض. يجب أن يتم شحن البطاريات بشكل كامل قبل استخدام الكاميرا في التقاط الصور. لمزيد من المعلومات حول استخدام البطاريات وشحنها، راجع دليل مستخدم الكاميرا والمتوفر منه نسخة إلكترونية على القرص المضغوط لدليل مستخدم **HP Photosmart**.

تعيين اللغة والمنطقة بالكاميرا:

 **ملحوظة** يحدد إعداداً اللغة والمنطقة الإعدادات الافتراضية لتنسيق التاريخ وتنسيق إشارة الفيديو لعرض صور الكاميرا على جهاز التليفزيون. عند إرساء الكاميرا للمرة الأولى، يُطلب منك تعين اللغة والمنطقة.

١. اضغط  أو  على الطابعة لاستعراض اللغات حتى يتم تمييز اللغة الخاصة بك.
٢. اضغط الزر **OK (موافق)** الموجود على الطابعة لتحديد اللغة المميزة.
سيطلب منك الآن تعين المنطقة.
٣. اضغط  من على الطابعة لاستعراض الدول/المناطق إلى أن يتم تمييز منطقتك.
٤. اضغط الزر **OK (موافق)** الموجود على الطابعة لتحديد المنطقة المميزة.
يُطلب منك الآن تعين التاريخ والوقت.

تعيين التاريخ والوقت بالكاميرا:

١. يكون العنصر الأول المميز هو تنسيق التاريخ والوقت. إذا أردت تغيير تنسيق التاريخ والوقت، اضغط  على الطابعة لتحديد التنسيق المطلوب. إذا كان تنسيق التاريخ والوقت صحيحاً، اضغط  للانتقال إلى **Date (التاريخ)**.
٢. قم بضبط قيمة التحديد المميز عن طريق ضغط  على الطابعة.
٣. اضغط  للانتقال إلى التحديدات الأخرى.
٤. كرر الخطوات 2 و 3 حتى يتم تعين التاريخ والوقت بشكل صحيح.
٥. اضغط الزر **OK (موافق)** الموجود على الطابعة عند إدخال القيم المناسبة للتاريخ والوقت. ستظهر شاشة تأكيد تأسأك عما إذا كان قد تم تعين قيم التاريخ والوقت الصحيحة. اضغط الزر **OK (موافق)** الموجود على الطابعة لتحديد الخيار **Yes (نعم)**.



تركيب البطارية في جهاز التحكم عن بعد:

١. افتح غطاء بطارية جهاز التحكم عن بعد الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز عن طريق تحريك الغطاء نحو الجزء السفلي من جهاز التحكم عن بعد.

٢. قم بتركيب البطارية في حامل البطاريات كما هو موضح. يجب أن يكون الجانب الموجب من البطارية موجهاً لأعلى.

٣. أغلق غطاء البطارية عن طريق تحريكه حتى يثبت في مكانه.

لمزيد من المعلومات حول استخدام البطاريات وإدارتها، راجع دليل مستخدم الطابعة والمتوفر منه نسخة إلكترونية على القرص المضغوط لدليل مستخدم HP Photosmart.

بعد إتمام شحن بطاريات الكاميرا بالكامل، يمكنك إنتهاء الإعداد وبدء التقاط صور.



تحميل الورق:

ملاحظة يعرض الرسم التوضيحي الطابعة بدون الكاميرا بحيث يمكنك رؤية درج الإدخال بشكل أكثر وضوحاً. ليس من الضروري إبعاد الكاميرا لتحميل الورق.

١. افتح درج الإخراج. يتم فتح درج الإدخال بشكل تلقائي.


٢. قم بتحميل بطاقة فهرس واحدة من مجموعة بطاقات الفهارس إلى درج الإدخال وذلك إعداداً لطباعة صفحة معاذلة بعد تركيب خرطوشة الطابعة.

٣. قم بضبط وجه عرض الورق بحيث يتناسب مع حافة بطاقة الفهرس دون ثني البطاقة.

للحصول على أفضل النتائج للطابعة، اختار أحد أنواع أوراق صور HP الفوتوغرافية عالية الجودة.

نوع الورق المستخدم	نوع الطباعة
ورق صور فاخر جداً HP Premium Plus	تُسخن وصور كبيرة عالية الجودة طويلة الأمد وصور جواز السفر الفوتوغرافية والصور الفوتوغرافية التي س يتم طلاؤها
ورق HP فاخر للصور	صور متوسطة إلى عالية الدقة من الماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية
ورق HP للصور ورق صور HP للاستخدام اليومي	تُسخن تُستخدم لفترات مؤقتة وتُسخن للعمل

لمزيد من المعلومات حول الورق، راجع دليل مستخدم الطابعة والمتوفر منه نسخة إلكترونية على القرص المضغوط لدليل مستخدم HP Photosmart.

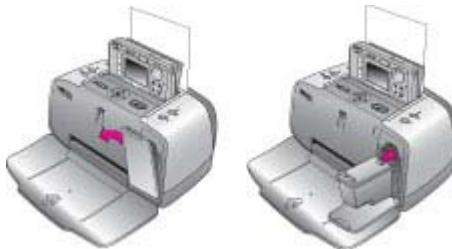

تركيب خرطوشة الطباعة:

١. أخرج خرطوشة طباعة HP ثلاثية الألوان من عبوتها.
٢. اسحب الغطاء قرنفلي اللون لإزالة الشريط الشفاف من خرطوشة الطباعة.

تنبيه تجنب لمس أو إزالة فوهات الحبر أو التوصيلات حساسية اللون.



٣. افتح درج الإخراج، إذا لزم الأمر، ثم افتح الباب المؤدي لخرطوشة الطباعة.
٤. أدخل خرطوشة طباعة HP ثلاثية الألوان في حامل خراطيش الطباعة بحيث تكون بطاقة التسمية في الجزء العلوي، وتكون التوصيلات حساسية اللون متوجهة إلى الجزء الداخلي من الطابعة وتكون فوهات الحبر متوجهة لأسفل.
٥. ادفع خرطوشة الطباعة داخل الحامل حتى تثبت الخرطوشة في مكانها.
- ٦.أغلق الباب المؤدي إلى خرطوشة الطباعة.
٧. اضغط الزر **OK (موافق)** الموجود على الطابعة لتقم طباعة لصفحة معايرة.

استخدام أفضل خراطيش الطباعة

نطاعة...	طباعة...
قم بتركيب إحدى خراطيش الطباعة هذه في حامل	الخرطوشة
خرطوشة HP ثلاثية الألوان (7 مم)	تُسخن مطبوعة مليئة بالألوان
خرطوشة HP ثلاثية الألوان (14 مم)	
خرطوشة الحبر الرمادي HP للصور الفوتوغرافية	تُسخن مطبوعة أبيض وأسود
خرطوشة HP ثلاثية الألوان (7 مم)	تُسخن بالبني الداكن أو بتغيير الصور القديمة

استخدام أفضل خرطيش الطباعة تابع

قم بتركيب إحدى خرطيش الطباعة هذه في حامل الخرطيش	طباعة...
خرطوشة HP ثلاثية الألوان (14 مم)	
خرطوشة HP ثلاثية الألوان (7 مم)	النصوص والرسومات الخطية الملونة
خرطوشة HP ثلاثية الألوان (14 مم)	

لمزيد من المعلومات حول خرطيش الطباعة، راجع دليل مستخدم الطباعة والمتوفر منه نسخة إلكترونية على القرص المضغوط دليل مستخدم HP Photosmart.

تثبيت برنامج الطباعة (Windows)

 **ملاحظة** هام! تجنب توصيل كابل USB المتوفر مع المنتج إلى أن يطلب منك ذلك. يمكنك تثبيت برنامج HP Photosmart أثناء شحن البطاريات.


١. أدخل القرص المضغوط لبرنامج HP إلى جهاز الكمبيوتر.
٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتبدأ عملية تثبيت البرنامج. في حالة عدم ظهور الإرشادات، استخدم المستكشف Windows Explorer لتحديد موقع ملف الإعداد **setup.exe** على القرص المضغوط ثم انقر فوقه مزدوجاً فرقه.
٣. سُيطلب منك تحديد نوع التثبيت: **Full** (كامل) أو **Express** (سريع). 
٤. **ملاحظة** إذا أردت استخدام الميزة HP Instant Share الموجودة بالكاميرا، يجب تثبيت الإصدار الكامل للبرنامج. يعتبر خيار Express (سريع) هو الخيار الوحيد المتوفّر في نظام التشغيل Windows 98.
٥. قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر، عندما يطلب منك ذلك، باستخدام كابل USB المرفق مع المنتج. قد يستغرق إنشاء اتصال ونسخ الملفات إلى الكمبيوتر لديك بعض دقائق (وقد تزيد في الأنظمة القديمة).
٦. عند ظهور صفحة Congratulations (تهانينا)، انقر فوق **Print a demo page** (طباعة صفحة عرض توضيحي).

تثبيت برنامج الطباعة (نظام التشغيل Mac OS):

١. قم بتوصيل كابل USB بالطابعة وبجهاز الكمبيوتر.
٢. أدخل القرص المضغوط لبرنامج HP Photosmart إلى جهاز الكمبيوتر.
٣. انقر فوقه مزدوجاً فرق رمز القرص HP Photosmart المضغوط الموجود على سطح المكتب.
٤. انقر فوقه مزدوجاً فرق رمز المثبت HP Photosmart Installer. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
٥. عند ظهور مساعد الإعداد HP Setup Assistant، انقر فوق **Next** (التالي).
٦. إذا لم يتم اكتشاف الكاميرا ثانيةً، انقر فوق **Rescan USB**.
٧. عندما يظهر اسم جهازك في قائمة الأجهزة، انقر فوق **Next** (التالي).
٨. انقر فوق **Finish** (إنهاء).
٩. عند ظهور شاشة التهانئ، انقر فوق **Done** (تم). يتم فتح صفحة HP Registration (تسجيل HP) في المستعرض لديك.

التقط أول صورة

يعتبر التقط صورة باستخدام كاميرا ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart أمراً سهلاً بالتصوير والتقط صورة. تحقق من اكتمال شحن بطاريات الكاميرا قبل التقط أية صورة.

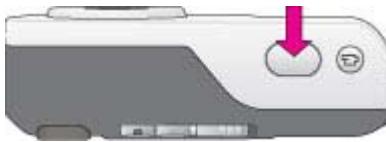

للتقط صورة، اتبع ما يلي:

١. عندما تكون الكاميرا في وضع التشغيل، قم بتحديد ما تريده تصويره داخل الإطار في محدد الرؤية.
٢. أمسك الكاميرا بثبات بيديك ثم اضغط زر التقاط الصور الموجود أعلى الكاميرا لأسفل حتى المنتصف. تقوم الكاميرا بقياس التركيز والتعرض وتنبيههما. يتحول لون فوسي التركيز في **شاشة Image Display** (شاشة عرض الصور) إلى اللون الأخضر الثابت عند تثبيت التركيز.
٣. اضغط زر التقاط الصور بالكامل لأسفل للتقاط الصورة. تصدر الكاميرا صوًّا بعد التقاط الصورة، وتظهر الصورة لبضع ثوان على **شاشة Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا.
٤. كرر الخطوات من ١ إلى ٣ إذا أردت التقاط صور إضافية.
٥. اضغط الزر **Playback** (تشغيل) الموجود على الكاميرا لاستعراض الصور التي تم التقاطها. تظير آخر صورة تم التقاطها أو استعراضها على **شاشة Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا. اضغط للتمرير عبر الصور.
٦. تلميغ لحفظ على العمر الافتراضي للبطارية، اضغط الزر **Playback** (تشغيل) مرة أخرى لإيقاف تشغيل **شاشة Image Display** (شاشة عرض الصور) بعد استعراض الصور.



للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل مستخدم الكاميرا والمتوفر منه نسخة إلكترونية على القرص المضغوط **دليل مستخدم HP Photosmart**.

ضبط Print (طباعة)

يوفر لك ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول **HP Photosmart** إمكانية الطباعة من لمسة واحدة سواء كنت بالمنزل أو مشغولاً في عملك.



طباعة صورة، اتبع ما يلي:

١. ضع عددًا قليلاً من ورق الفوتوغرافية في درج الإدخال مع جعل الجانب اللامع مواجهًا للجزء الأمامي من الطابعة. إذا كنت تستخدم ورق بأطراف، يتم تغذية الجهاز به بطريقة ينبع فيها إدخال الجزء الذي به طرف أخيرًا.
٢. قم بضبط موجه عرض الورق بحيث يناسب مع حواف الورق دون ثنيه.

٣. قم بـ**بليقاف تشغيل الكاميرا وثبتتها على الطابعة**. يتم تشغيل مكونات الكاميرا والطابعة الخاصة بستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart تلقائياً عند إرساء الكاميرا. إذا لم يتم التشغيل التلقائي، اضغط الزر **On (تشغيل)** الموجود على الطابعة.
٤. اضغط  لاستعراض الصورة التي تزيد طباعتها ثم اضغط **Print (طباعة)** لتنتم طباعة الصورة الأولى.

لمزيد من المعلومات حول الطابعة والطابعة من أجهزة أخرى ومشاركة الصور مع الآخرين من خلال ميزة **HP Instant Share**، راجع دليل مستخدم الطابعة والمتوفر منه نسخة إلكترونية على القرص المضغوط دليل مستخدم **HP Photosmart**.


للتعرف على مزيد من المعلومات

يرفق بستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول الجديد HP Photosmart 420 series الوثائق التالية، بالإضافة إلى دليل بدء الاستخدام السريع الذي تقرأه الآن:

- دليل مستخدم طباعة ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول **HP Photosmart 420 series**: يصف الميزات الأساسية للطابعة، كما يوضح كيفية استخدام الطابعة وهي غير متصلة بجهاز الكمبيوتر، ويشتمل على معلومات متعلقة باستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها. تتوفر نسخة إلكترونية من هذا الدليل على القرص المضغوط دليل مستخدم **HP Photosmart**.
- التعليمات المعروضة على الشاشة لطابعة **HP Photosmart**: تصف كيفية استخدام الطابعة وهي متصلة بجهاز الكمبيوتر، كما يشتمل على معلومات متعلقة باستكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها. يجب تثبيت البرنامج من قرص برنامج **HP Photosmart** المضغوط.
- بعد تثبيت برنامج **HP Photosmart** على جهاز الكمبيوتر، يمكنك استعراض تعليمات الطابعة المعروضة على الشاشة على جهاز الكمبيوتر:
 - بالنسبة لأنظمة تشغيل **Windows**: من قائمة أبدأ، حدد البرنامج (في نظام تشغيل Windows XP، حدد **كافية البرامج**) < **HP Photosmart 420 series** > **HP Photosmart** < تعليمات **Photosmart**
 - بالنسبة لأنظمة تشغيل **Mac**: حدد **Finder**، ثم حدد **Mac Help** < **Help** في **Macintosh**، ثم حدد **HP Photosmart Printer Help for Macintosh**.
- دليل مستخدم كاميرا ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول **HP Photosmart 420 series**: يوضح كيفية استخدام كاميرا ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart لالتقط الصور، كما يشتمل على معلومات متعلقة بالميزات المتقدمة وكذلك استكشاف الأخطاء وإصلاحها بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بصيانة الطابعة. تتوفر نسخة إلكترونية من هذا الدليل على القرص المضغوط دليل مستخدم **HP Photosmart**.


أجزاء ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول **HP Photosmart**

يتضمن هذا القسم معلومات حول المكونات المتعددة لستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول **HP Photosmart 420 series**.

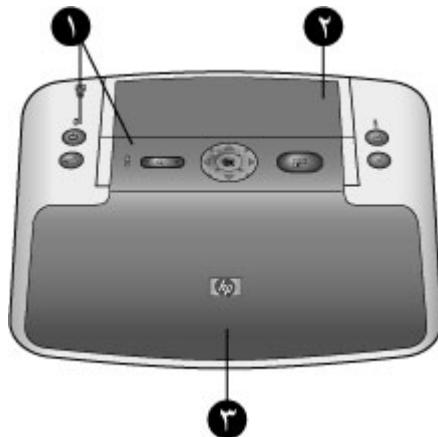

الواجهة الأمامية (مغلقة)

١	لوحة التحكم: يتم التحكم في الوظائف الأساسية للطابعة من هنا.
٢	غطاء قاعدة إرساء الكاميرا: يتم فتح هذا الغطاء لإرساء الكاميرا على الطابعة.
٣	درج الإخراج: يتم فتح هذا الدرج للطابعة أو لتوصيل كاميرا رقمية مزودة بتكنولوجيا PictBridge أو محول طابعة HP اللاسلكي الاختياري المزود بتكنولوجيا Bluetooth بمنفذ الكاميرا الموجود بالجزء الأمامي من الطابعة. كما يجب فتحه إذا أردت استخدام جهاز التحكم في الطابعة عن بعد.

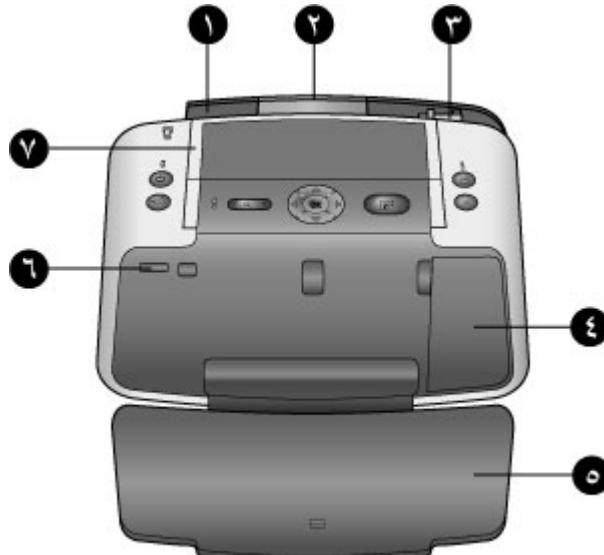


الواجهة الأمامية (مفتوحة)

١	درج الإدخال: يتم تحميل الورق هنا.
٢	ملحق درج الإدخال: يتم سحب الدرج للخارج لتدعم الورق.
٣	موجة عرض الورق: يتم تحريك الموجة ليتناسب مع عرض الورق الحالي لوضع الورق بشكل صحيح.
٤	باب خرطوشة الطباعة: يتم فتح الباب لإدخال أو إزالة خرطوشة طباعة.
٥	درج الالخاراج (مفتوح): تقوم الطابعة بإخراج النسخ المطبوعة هنا.
٦	منفذ الكاميرا: يتم توصيل كاميرا رقمية مزودة بتكنولوجيا PictBridge أو محول طابعة HP اللاسلكي الاختياري المزود بتكنولوجيا Bluetooth بهذا المنفذ.
٧	المقبض: يتم سحبه لحمل الطابعة.




الجزء الخلفي من الطابعة

١	منفذ USB: يتم توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المزود هنا.
٢	منفذ الفيديو: يتم توصيل كابل الفيديو هنا لاستخدام الطابعة مع جهاز التلزيون لعرض الصور.
٣	فتحة توصيل سلك التيار: يتم توصيل سلك التيار هنا.

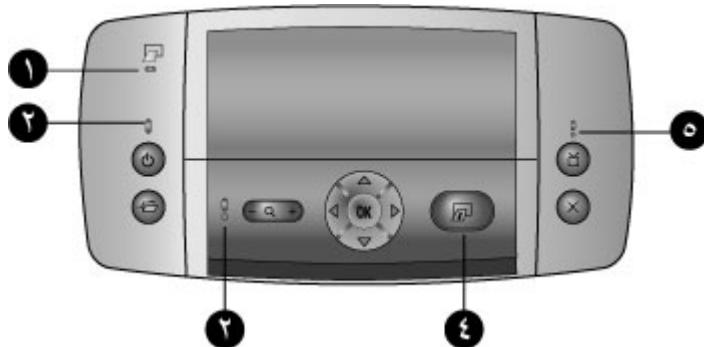


مصابيح المؤشر

١	مصابح بطارية الطابعة: يصدر ضوءاً أخضر ثابت في حالة تركيب البطارية الاختيارية أو شحنها بشكل كامل، بينما يصدر ومضياً إذا كانت البطارية قيد الشحن.
٢	مصابح التشغيل: يصدر ضوءاً أخضر ثابت إذا كانت الطابعة قيد التشغيل، بينما يصدر ومضياً في حالة تشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.
٣	مصابح الحالة: يصدر ومضياً أحمر في حالة حدوث أي خطأ أو إذا كان يلزم تدخل المستخدم لتنفيذ أي إجراء. تظهر رسالة خطأ على Image Display (شاشة عرض الصور) بالكاميرا لتوضيح المشكلة.
٤	مصابح الطابعة: يصدر ضوءاً أخضر ثابت إذا كانت الطابعة جاهزة للطباعة، بينما يصدر ضوءاً أخضر مصحوباً بنبض إذا كانت الطابعة قيد الاستخدام.
٥	مصابح حالة الفيديو: يصدر ضوءاً أخضر ثابت في حالة استعراض الصور على شاشة جهاز التلفزيون المتصل.

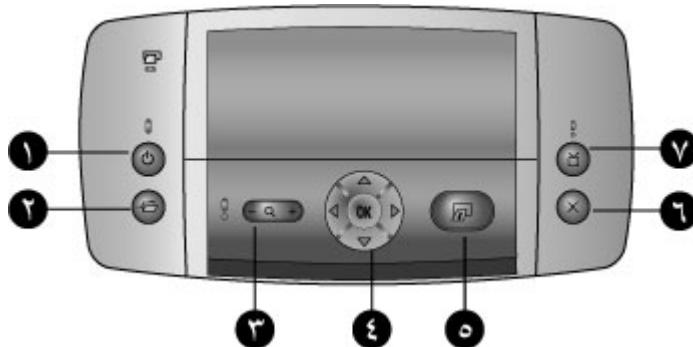**لوحة التحكم**

١	تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها.
٢	حفظ: اضغط هذا الزر لنقل الصور من الكاميرا بعد وضعها في قاعدة الإرساء إلى جهاز الكمبيوتر المتصل.
٣	تكبير/تصغير: اضغط تكبير الدخول إلى وضع تكبير/تصغير. يزداد مستوى التكبير في كل مرة تقوم فيها بضغط هذا الزر بعد ذلك. يؤدي الضغط على تكبير عند عرض الصور المصغرة إلى عرض الصورة الحالية بالحجم الكامل. يؤدي ضغط تصغير عند عرض صورة مكثفة إلى تقليل مستوى الصورة. كما يؤدي ضغط تصغير عند عرض صورة بالحجم الكامل إلى إمكانية عرض العديد من الصور في نفس الورقة على هيئة صور مصغرة.
٤	أزرار التنقل: استخدم الأسماء لاستعراض الصور أو للتنقل بين القوائم. اضغط OK (موافق) لفتح/إغلاق قائمة أو لتحديد خيار قائمة.
٥	طباعة: اضغط هذا الزر لطباعة الصورة الحالية. مع كل مرة تقوم فيها بالضغط، تتم طباعة نفس الصورة مرة أخرى.
٦	Cancel (الغاء): اضغط هذا الزر لإيقاف الطباعة.
٧	فيديو: اضغط هذا الزر للتبدل بين عرض الصور على شاشة جهاز التليفزيون المرفق أو على Image Display (شاشة عرض الصور) بالكاميرا. يجب توصيل الطابعة بجهاز التليفزيون عن طريق استخدام كابل الفيديو المزود.

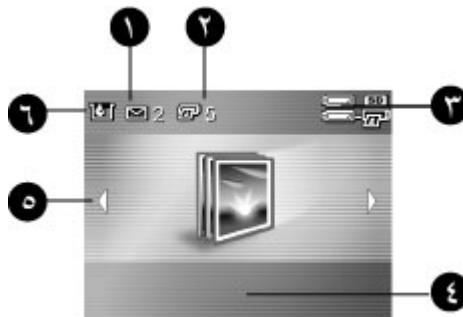
**شاشة ملخص إجمالي عدد الصور**

١	حالة HP Instant Share : تعرض عدد الصور (في حالة وجود أي صور) المحددة للتوزيع باستخدام Share . لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.
٢	حالة طباعة DPOF : تعرض عدد الصور المحددة بالفعل في الكاميرا لطباعة.
٣	مؤشر البطارية: يعرض مستويات شحن بطاريات الكاميرا (أعلى) والبطارية الداخلية الاختيارية HP Photosmart (أسفل)، في حالة تركيبها.
٤	منطقة الرسائل: تعرض رسائل الطابعة.
٥	أسماء التنقل: تشير هذه الأسماء إلى إمكانية استعراض صور أخرى عن طريق ضغط أو على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
٦	مؤشر مستوى الحبر: يعرض مستوى الحبر في خرطوشة الطابعة.




شاشة طباعة الصور

١	مربع الطباعة: يعرض علامة اختيار وعدد نسخ الصورة الحالية الجاري طباعتها.
٢	رقم الفهرس: يعرض رقم فهرس الصورة الحالية وإجمالي عدد الصور الموجودة بالكاميرا.

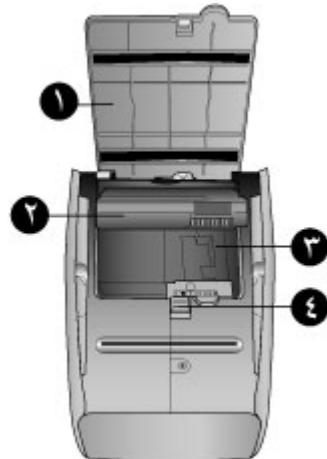


موقع البطارية الداخلية

١	غطاء موضع البطارية: يتم فتح هذا الغطاء الموجود أسفل الطابعة لإدخال البطارية الداخلية الاختيارية HP Photosmart .
٢	البطارية الداخلية HP Photosmart: بطارية مشحونة بشكل كامل تكفي لطباعة 75 صورة تقريباً. يجب شراء البطارية على حدة.
٣	موقع البطارية الداخلية: أدخل البطارية الداخلية الاختيارية HP Photosmart هنا.
٤	زر موضع البطارية: قم بسحبه لتحرير غطاء موضع البطارية.

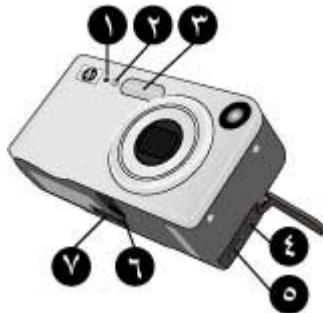

الواجهة الأمامية للكاميرا

١	ميكروفون: تسجيل المقاطع الصوتية المرفقة بالصور الثابتة والجزء الصوتي لمقاطع الفيديو.
٢	مصباح موقت ذاتي/فيديو: يوضع أثناء العد التنازلي قبل التقاط صورة أو تسجيل الفيديو، وذلك عند إعداد الكاميرا على وضع موقت ذاتي. كما يضيء بشكل ثابت عند تسجيل الفيديو.
٣	وميض: يُستخدم لتوفير إضاءة إضافية لتحسين عملية التقاط الصور.
٤	موصول محول الطاقة: لتوصيل محول طاقة التيار المتردد الاختياري HP بالكاميرا.
٥	موصول USB: يُستخدم لتوصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر أو أي طابعة مزودة بتكنولوجيا PictBridge باستخدام كابل USB المزود.
٦	موصول قاعدة إرساء الكاميرا: يتيح لك توصيل الكاميرا بقاعدة إرساء الكاميرا.
٧	حامل ثلاثي القوائم: يتيح لك وضع الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم.

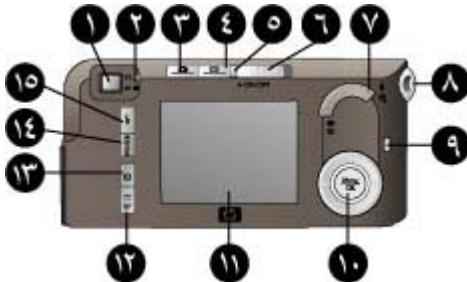


الجزء الخلفي من الكاميرا

١	محدد الرؤية: يتيح لك تحديد ما ترغب في التقاطه من الصور أو مقاطع الفيديو.
٢	مصباح محدد الرؤية: يصدر المصباح العلوي ضوءاً أحمر ثابت إذا كان الفيديو يقوم بالتسجيل. يصدر مصباح AF ضوءاً أخضر ثابت عند ضغط زر التقاط الصور أسفل حتى المنتصف وتصبح الكاميرا جاهزة لالتقاط صورة، أو عند ضغط زر التقاط الصور بالكامل لأسفل للإشارة إلى أنه تم التقاط الصورة بنجاح. يومض مصباح AF بالضوء الأخضر عند ضغط زر التقاط الصور حتى المنتصف أو ضغطه بالكامل لأسفل مع حدوث خطأ عند تركيز بورة العدسة، الوميض لا يزال جاري شحنه أو أن الكاميرا تقوم بمعالجة إحدى الصور. يومض كلا المصباحان للإشارة إلى حدوث خطأ يمنع الكاميرا من التقاط صورة.
٣	عرض مباشر: يقوم بتشغيل العرض المباشر أو إيقاف تشغيله على Image Display (شاشة عرض الصور) بالكاميرا.
٤	تشغيل: يقوم بتشغيل وضع التشغيل وإيقاف تشغيله على Image Display (شاشة عرض الصور) بالكاميرا.
٥	مصباح الطاقة: يصدر ضوءاً ثابتاً في حالة تشغيل الكاميرا، يومض وميضاً سريعاً في حالة إيقاف تشغيل الكاميرا لانخفاض الطاقة في البطاريات، بينما يومض وميضاً بطيئاً في حالة قيام الكاميرا بشحن البطاريات باستخدام محول طاقة التيار المتردد HP الاختياري.
٦	مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل: لتشغيل الكاميرا وإيقاف تشغيلها.
٧	ذراع التكبير/التصغير: لتغيير مستوى التكبير/التصغير من وضع الزاوية الواسعة إلى وضع العدسة المقربة الثابتة عند التقاط الصور. يتيح لك وضع التشغيل عرض الصور كصورة صغيرة أو كبيرة.
٨	حامل رباط اليد: يتيح لك إضافة رباط اليد إلى الكاميرا.
٩	مصباح الذكرة: يومض بسرعة في حالة الكتابة إلى الذاكرة الداخلية الخاصة به أو بطاقة الذكرة.
١٠	أزرار التنقل: استخدم الأسماء لاستعراض الصور أو للتنقل بين القوائم. اضغط OK (موافق) لفتح قائمة أو تحديد خيار قائمة.
١١	شاشة عرض الصور Image Display : تتيح لك تحديد الصور ولقطات الفيديو باستخدام عرض مباشر واستعراضها بعد ذلك في وضع التشغيل.
١٢	عرض الصور HP Instant Share /طباعة: لتشغيل قائمة HP Instant Share وإيقاف تشغيلها على Image Display (شاشة عرض الصور) بالكاميرا.
١٣	مؤقت/صور متلاحة: يتيح لك إمكانية الاختيار من بين إعدادات عادي ومؤقت ذاتي - لقطتان وصور متلاحة في الكاميرا، على أساس طراز الكاميرا (إعداد صور متلاحة غير متوفرة في كافة طرز الكاميرا).
١٤	الوضع: يتيح لك إمكانية الاختيار من بين أوضاع التصوير المختلفة لالتقاط صور ثابتة.
١٥	وميض: يتيح لك إمكانية الاختيار من بين إعدادات الوميض المختلفة.



الجزء العلوي من الكاميرا

١	التقط الصور: لتحديد بؤرة التصوير والتقط صورة، بالإضافة إلى تسجيل المقاطع الصوتية.
٢	فيديو: لبدء تسجيل مقطع فيديو أو إيقاف تسجيده.

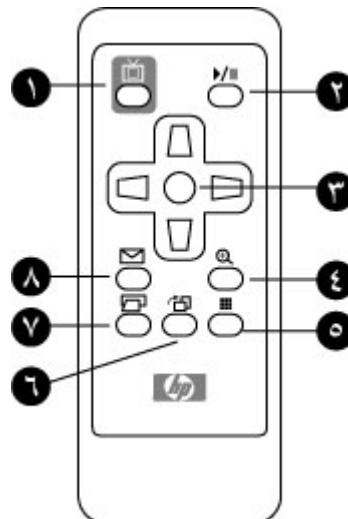

التحكم عن بعد

١	فيديو: اضغط هذا الزر للتبديل بين عرض الصور على شاشة جهاز التلفزيون المرفق أو على Image Display (شاشة عرض الصور) بالكاميرا.
٢	تشغيل/إيقاف مؤقت: اضغط هذا الزر للتبديل بين استعراض الصور في عرض شرائح عرض صورة في كل مرة.
٣	أزرار التنقل: تستخدم الأسماء لاستعراض الصور أو للتنقل بين القوائم. اضغط OK (موافق) لفتح/غلق قائمة أو لتحديد خيار قائمة.
٤	تكبير: اضغط هذا الزر للدخول إلى وضع تكبير/تصغير. يزداد مستوى التكبير في كل مرة تقوم فيها بضغط هذا الزر بعد ذلك.
٥	يؤدي الضغط على تكبير عند عرض الصور المصغرة إلى عرض الصورة الحالية بالحجم الكامل.
٦	تصغير: اضغط تصغير عند عرض صورة كبيرة لتنزيل مستوى الصورة. اضغط تصغير عند عرض الصورة بالحجم الكامل لعرض الصور على هيئة صور مصغرة.
٧	تدوير: اضغط هذا الزر لتدوير الصورة الحالية. يكون هذا الزر مuted إذا كانت الصورة الحالية عبارة عن مقطع فيديو.
٨	طباعة: اضغط هذا الزر لطباعة الصورة الحالية. مع كل مرة تقوم فيها بالضغط، تتم طباعة نفس الصورة مرة أخرى.

HP Instant Share: اضغط لفتح قائمة المشاركة الموجودة بالكاميرا. لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.

الملحقات المتوفرة

توجد العديد من الملحقات المتوفرة لـ HP Photosmart 420 series التي تعمل على تحسين إمكانات التنقل التي تتمتع بها الطابعة مما يتيح للمستخدم إجراء الطباعة في أي مكان وفي أي وقت. قد لا تتوفر هذه الملحقات في كافة المناطق.

- **البطارية الداخلية HP Photosmart:** تتيح لك البطارية الداخلية HP Photosmart استخدام الطابعة في أي مكان.

- **حقيقة حمل للطابعات صغيرة الحجم HP Photosmart:** حقيقة حمل قوية خفيفة الوزن للطابعة بسهولة إثناء التنقل.

- **محول طابعة HP اللاسلكي المزود بتكنولوجيا Bluetooth:** يتم توصيل محول طابعة HP اللاسلكي المزود بتكنولوجيا Bluetooth بمفذ الكاميرا الموجود بالجزء الأمامي من ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart.

- **مجموعة أدوات الشحن السريع لكاميرا HP Photosmart M-series:** تتضمن هذه المجموعة شاحناً محمولاً أخف وزناً وحافظة للكاميرا وأربع بطاريات AA NiMH قابلة لإعادة الشحن عالية السعة.

- **محول طاقة HP Photosmart ذو تيار متعدد 3 فولت لكاميرات HP Photosmart M-series:** هو محول الطاقة الوحيدة المدعى للستخدام مع كاميرات M-series.

- **بطاقات ذاكرة HP Photosmart SD:** للتخزين الإضافي بساعات متعددة.

- **حافظات كاميرات HP Photosmart M-series:** حافظات مصممة خصيصاً لحماية كاميرا HP Photosmart M-series. وتتوفر هذه الحافظات بأشكال متعددة.

لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دلائل المستخدم الخاصة بطاولة وكاميرا ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart 420 series والمتوفر منها نسخة إلكترونية على القرص المضغوط لدليل مستخدم HP Photosmart.

معلومات حول البطارية

يتم إرفاق بطاريات بستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart 420 series لاستخدامها مع الكاميرا وللجهاز التحكم عن بعد. تتوفر أيضاً البطارية الداخلية HP Photosmart الاختيارية للطاولة والتي يتم شراؤها بشكل منفصل. تتم الإشارة إلى حالة البطارية الداخلية HP Photosmart التي تم تركيبها بواسطة كل من مصباح بطارية الطابعة الموجود على لوحة التحكم و **Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا، وذلك كالتالي:

- **ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول المتصل بمصدر طاقة ذي تيار متعدد:**

- يكون مصباح بطارية الطابعة مضيئاً إذا كان قد تم شحن البطارية بالكامل، بينما يصدر هذا المصباح وميضاً إذا كان جاري شحن البطارية.

- تعرض شاشة عرض الصور بالكاميرا رمز بطارية مع قابس إذا كان قد شحن البطارية بالكامل، بينما تعرض صورة متحركة للبطارية إذا كان جاري شحن البطارية.

- **ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول الذي يعمل بالبطارية**

- يكون مصباح بطارية الطابعة مطفأً.

- لا تعرض **Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا أي شيء إذا كان قد تم شحن البطارية بالكامل.

- تعرض **Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا رمزاً للإشارة إلى أن شحن البطارية Low (منخفض) أو Very Low (منخفض جداً) أو أن البطارية Empty (فارغة). وتظهر أيضاً رسائل على **Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا.

لمزيد من المعلومات حول بطاريات الكاميرا، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا الموجود على القرص المضغوط لدليل HP Photosmart.

تم تصميم جهاز التحكم عن بعد الخاص بستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart لغرض أساسى وهو تشغيل الطابعة عند عرض الصور على جهاز تليفزيون متصل بها. يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا بطارية CR2025 مرقة به والتي يجب عليك تركيبها. لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة **إدخال البطارية في جهاز التحكم عن بعد**.

قوائم ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول

تشتمل قوائم ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول على ميزات متعددة لعرض الصور وطباعتها، والحصول على تعليمات، بالإضافة إلى ميزات أخرى كثيرة. عند الوصول إلى القوائم، تظهر في الشاشة مترابطة على الصورة الحالية. قم بالوصول إلى ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول من خلال الواجهة ذات علامات تبوبب الموجودة في الجزء العلوي من **Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا. وعندما لا تكون الكاميرا في قاعدة الإرساء الخاصة بها، تحتوي القوائم على خيارات مختلفة. لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكamera.



علامات تبوبب قوائم ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول

(قائمة الطباعة)	١
(قائمة التشغيل)	٢
(قائمة المشاركة)	٣
(قائمة الإعداد)	٤
(قائمة التعليمات)	٥

١- **الطباعة**: تلميح تحتوي قوائم ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول على العديد من الأوامر والخيارات المفيدة، لكن دائمًا ما تتوفر الوظائف العامة، مثل الطباعة، بواسطة ضغط أحد الأزرار مرة واحدة على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.

لاستخدام قوائم ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول، اتبع ما يلي:

- قم بوضع الكاميرا في قاعدة الإرساء الخاصة بها في الجزء العلوي من الطابعة.
- اضغط الزر **OK** (موافق) الموجود على لوحة تحكم الطابعة للوصول إلى القوائم. يتم عرض **Print Menu** (قائمة الطباعة) كأول قائمة.

للانتقال بين القوائم:

- اضغط الزر **◀** أو **▶** الموجود على الطابعة للانتقال بين القوائم (والتي تظهر في شكل علامات تبوبب في الجزء العلوي من **Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا). اضغط الزر **◀** أو **▶** للوصول إلى الخيارات الموجودة تحت كل قائمة. تكون خيارات القائمة التي لا يمكن الوصول إليها خافتة.
- اضغط **OK** (موافق) لتحديد أحد الخيارات.
- للتغيير إلى قائمة مختلفة، اضغط الزر **◀** حتى يتم تحديد علامة تبوبب القائمة الحالية، ثم اضغط الزر **◀** أو **▶** للانتقال بين علامات تبوبب القوائم.
- للخروج من القوائم، حدد الخيار **EXIT** (خروج) في القائمة الحالية ثم اضغط **OK** (موافق). يمكنك أيضًا ضغط **◀** حتى يتم تحديد علامة تبوبب القائمة الحالية ثم ضغط **OK** (موافق).

• قائمة الطباعة Print Menu

- **Remove Red Eyes** (إزالة العيون الحمراء): حدد هذا الخيار لإزالة العيون الحمراء من الصورة الحالية. إذا كان خيار القائمة هذا ممعطلاً، فإنه لا يمكن استخدام الخيار مع الصورة الحالية.
- **Print All (طباعة الكل)**: حدد لعرض خيارات Print All (طباعة الكل). حدد **Full Size** (الحجم الكامل) ثم اضغط **OK** (موافق) لطباعة كل الصور الموجودة بالكاميرا، حيث تتم طباعة صورة واحدة بدون حدود لكل صفحة. يمكنك أيضاً تحديد الخيار **2 Photos per Page** (صورتان في الصفحة) أو **4 Photos per Page** (أربع صور في الصفحة) أو **Print Index** (طباعة الفهرس) لطباعة الصور باستخدام أحد هذه التخطيطات البديلة. حدد **Help** (تعليمات) ثم اضغط **OK** (موافق) للوصول إلى تعليمات حول هذه الميزة.
- **Print New (طباعة جديدة)**: حدد لعرض خيارات Print New (طباعة جديدة). حدد **Full Size** (الحجم الكامل) ثم اضغط **OK** (موافق) لطباعة الصور الجديدة الموجودة بالكاميرا والتي تم التقاطها منذ آخر مرة تم إرسال الكاميرا بها، حيث تتم طباعة صورة واحدة لكل صفحة. حدد الخيار **2 Photos per Page** (صورتان في الصفحة) أو **4 Photos per Page** (أربع صور في الصفحة) أو **Print Index** (طباعة الفهرس) لطباعة الصور باستخدام أحد هذه التخطيطات البديلة. حدد **Help** (تعليمات) ثم اضغط **OK** (موافق) للوصول إلى تعليمات حول هذه الميزة.
- **Passport Photo (صورة جواز السفر)**: حدد لعرض خيارات Passport Photo (صورة جواز السفر). حدد **2 × 2 inches 2 × 2 بوصة** أو **45 mm × 45 mm** أو **50.8 mm × 50.8 mm** أو **36.4 mm × 36.4 mm** أو **55 × 45 mm** كحجم صورة جواز السفر، ثم اضغط **OK** (موافق). حدد **Help** (تعليمات) ثم اضغط **OK** (موافق) للوصول إلى تعليمات حول هذه الميزة. يكون خيار القائمة هذا ممعطلاً إذا لم تكن هناك صور معروضة في الوقت الحالي.
- **Print test page (طباعة صفحة اختبار)**: حدد هذا الخيار لطباعة صفحة اختبار تحتوي على معلومات حول الطباعة والتي يمكن أن تساعدك في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- **Clean cartridge (تنظيف الخرطوشة)**: حدد هذا الخيار لتنظيف خرطوشة الطباعة.
- **Align cartridge (ضبط الخرطوشة)**: حدد هذا الخيار لضبط خرطوشة الطباعة.
- **EXIT (خروج)**: حدد هذا الخيار ثم اضغط **OK** (موافق) للخروج من القائمة الحالية.
- **Playback Menu (قائمة التشغيل)**: لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.
- **Delete (حذف)**: اضغط هذا الزر لعرض خيارات الحذف المتعددة. يمكنك حذف الصورة الحالية أو حذف كل الصور من الكاميرا. يتيح لك هذا الخيار أيضاً إمكانية تهيئة الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها).
- **Remove Red Eyes (إزالة العيون الحمراء)**: حدد هذا الخيار لإزالة العيون الحمراء من الصورة الحالية. إذا كان خيار القائمة هذا ممعطلاً، فإنه لا يمكن استخدام الخيار مع الصورة الحالية.
- **Rotate (تدوير)**: حدد هذا الخيار لتدوير الصورة الحالية. يكون خيار القائمة هذا ممعطلاً إذا لم تكن هناك صور معروضة أو إذا كانت الصورة الحالية عبارة عن مقطع فيديو.
- **Record Audio (تسجيل الصوت)**: يكون هذا الخيار ممعطلاً عندما تكون الكاميرا في قاعدة الإرساء الخاصة بها. لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.
- **EXIT (خروج)**: حدد هذا الخيار ثم اضغط **OK** (موافق) للخروج من القائمة الحالية.
- **Share Menu (قائمة المشاركة)**: حدد هذه القائمة للوصول إلى ميزات HP Instant Share المتاحة على الكاميرا. لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.
- **Print 1 copy (طباعة نسخة واحدة)**: يكون هذا الخيار ممعطلاً عندما تكون الكاميرا في قاعدة الإرساء الخاصة بها. لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.
- **Print 2 copies (طباعة سنتين)**: يكون هذا الخيار ممعطلاً عندما تكون الكاميرا في قاعدة الإرساء الخاصة بها. لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.
- **HP Instant Share (إعداد HP Instant Share)**: حدد هذا الخيار لإعداد HP Instant Share على الكاميرا. لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.
- **EXIT (خروج)**: حدد هذا الخيار ثم اضغط **OK** (موافق) للخروج من القائمة الحالية.

- **Setup Menu** (قائمة الإعداد): لمزيد من المعلومات، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.
- **Display Brightness** (سطوع شاشة العرض): حدد **Low** (منخفض) أو **Medium** (متوسط) أو **High** (مرتفع) لتغيير تباين العرض على الشاشة، وذلك حتى يتناسب مع ظروف العرض الحالية. ويمكنك إطالة عمر البطارية بواسطة إعداد هذا الخيار على **Low** (منخفض).
- **Camera Sounds** (أصوات الكاميرا): حدد هذا الخيار لإعداد أصوات الكاميرا على **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل). تشير أصوات الكاميرا إلى تلك الأصوات التي تصدرها الكاميرا عند التقاط صورة أو تشغيل الكاميرا أو عند ضغط أحد الأزرار.
- **Live View Setup** (إعداد العرض المباشر): حدد لإعداد خيار **Live View** (العرض المباشر) للكاميرا على **Live View On** (تشغيل العرض المباشر) أو **Live View Off** (إيقاف تشغيل العرض المباشر). يحدد هذا الخيار ما إذا كانت الكاميرا تعرض صورة مباشرة أم لا عند تشغيل الكاميرا لأول مرة. يتم تشغيل خيار **Live View** (العرض المباشر) فقط عندما تكون الكاميرا منفصلة عن قاعدة الإرساء.
- **Date/Time** (التاريخ/الوقت): حدد هذا الخيار لتغيير التاريخ والوقت على الكاميرا.
- **USB Configuration** (تكوين USB): حدد هذا الخيار لإعداد الكاميرا بحيث تظهر في شكل **Digital Camera** (كاميرا رقمية) أو في شكل **Disk Drive** (محرك أفراد) عند توصيلها مباشرةً بجهاز كمبيوتر من خلال كابل USB. عندما تكون الكاميرا في قاعدة الإرساء الخاصة بها، فإنها تظهر دائمًا في شكل كاميرا رقمية ولا يمكن الكتابة إليها من الكمبيوتر.
- **TV Configuration** (تكوين جهاز التلفزيون): حدد هذا الخيار لتغيير إشارات الفيديو التي يتم إرسالها إلى جهاز التلفزيون المرفق، وذلك إلى **PAL** أو **NTSC**. يتم إعداد الكاميرا على إرسال إشارات فيديو **PAL** أو **NTSC** وفقاً للغة والمنطقة المحددين عند إعداد الكاميرا. يتم استخدام تنسيق **NTSC** بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأجزاء من أمريكا الجنوبية واليابان وكوريا وتايوان. ويتم استخدام تنسيق **PAL** بشكل أساسي في أوروبا وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين وأجزاء من آسيا. إذا كان جهاز التلفزيون لديك يقبل إشارات فيديو مختلفة عن الإعداد الخاص بمنطقتك، قم بتغيير الإعداد هنا.
- **Language** (اللغة): يتم عرضها في شكل رمز **أعلام**: حدد هذا الخيار لتغيير إعداد اللغة.
- **Move Images to Card** (نقل الصور إلى بطاقة): حدد هذا الخيار لنقل الصور من الذاكرة الداخلية للكاميرا إلى بطاقة الذاكرة التي تم إدخالها في الكاميرا. عند تركيب بطاقة ذاكرة في الكاميرا، يتم تخزين كل الصور الجديدة في البطاقة فقط، ولا يتم عرض أي صور مخزنة في الذاكرة الداخلية للكاميرا حتى يتم إخراج البطاقة. وإذا كنت تريدين نقل كل الصور من الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر، قم أولاً بنقل الصور من الذاكرة الداخلية للكاميرا إلى بطاقة الذاكرة باستخدام هذا الخيار. يكون الخيار القائم هذا معملاً إذا كانت لا توجد صور في الذاكرة الداخلية أو إذا كانت لا توجد بطاقة في الكاميرا.
- **EXIT** (خروج): حدد هذا الخيار ثم اضغط **OK** (موافق) للخروج من القائمة الحالية.
- **Help Menu** (قائمة تعليمات): للحصول على تعليمات إضافية حول الكاميرا، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا.
- **Top Ten Printing Tips** (أفضل عشرة تلميحات للطباعة): حدد هذا الخيار للتعرف على أفضل عشرة تلميحات للطباعة.
- **Printer Accessories** (ملحقات الطابعة): حدد هذا الخيار للتعرف على الملحقات المتاحة للطابعة.
- **Printer Control Panel** (لوحة تحكم الطابعة): حدد هذا الخيار للتعرف على كيفية استخدام لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- **Print Cartridge** (خرطوشة الطابعة): حدد هذا الخيار للتعرف على كيفية استخدام خراطيش الطابعة.
- **Loading Paper** (تحميل الورق): حدد هذا الخيار للتعرف على كيفية تحميل الورق.
- **Clearing Paper Jams** (إزالة انحصار الورق): حدد هذا الخيار للتعرف على كيفية إزالة انحصار الورق.
- **PictBridge cameras** (كاميرات PictBridge): حدد هذا الخيار للتعرف على كيفية استخدام كاميرات PictBridge مع الطابعة.
- التوصيل بجهاز تلفزيون: حدد هذا الخيار للتعرف على كيفية توصيل الطابعة بجهاز تلفزيون.
- **Saving Images** (حفظ الصور): حدد هذا الخيار للتعرف على كيفية حفظ الصور إلى جهاز كمبيوتر متصل بالطابعة.
- **Printer Battery** (بطارية الطابعة): حدد هذا الخيار للتعرف على كيفية استخدام البطاريات الداخلية اختيارية HP Photosmart.
- **Traveling with the printer** (استخدام الطابعة في السفر): حدد هذا الخيار للتعرف على تلميحات حولأخذ الطابعة في طرق الرحلات.

- **Getting assistance (الحصول على المساعدة):** حدد هذا الخيار للتعرف على كيفية الحصول على تعليمات حول الطابعة.
- **EXIT (خروج):** حدد هذا الخيار ثم اضغط **OK (موافق)** للخروج من القائمة الحالية.

٢ الموصفات

يعرض هذا القسم الحد الأدنى من متطلبات النظام من أجل تثبيت برنامج HP Photosmart كما أنه يقدم مجموعة مختارة من مواصفات طابعة ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول. لمزيد من المعلومات حول مواصفات الكاميرا، رجاء مراجعة دليل مستخدم الكاميرا المتوفر على القرص المضغوط لدليل المستخدم.

متطلبات النظام

الحد الأدنى لأنظمة تشغيل Macintosh	الحد الأدنى لأنظمة تشغيل :Windows	المكون
أنظمة التشغيل من Mac OS X x.10.2.3 حتى 10.2.3	أنظمة التشغيل Microsoft Windows 98 و Professional 2000 و Me و XP Home و XP Professional	نظام التشغيل
G3 أو أحدث	Intel® Pentium® II (أو ما يماثله) أو أحدث	المعالج
128 ميجابايت (يُفضل 128 ميجابايت)	64 ميجابايت	ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
150 ميجابايت	500 ميجابايت	المساحة الحرة على القرص
600 × 800 بـ 16 بت أو أعلى	600 × 800 بـ 16 بت أو أعلى	عرض الفيديو
4x	4x	محرك الأقراص المضغوطة
—	مستكشف Microsoft Internet Explorer 5.5 أو أحدث	المستعرض

مواصفات الطابعة

المواصفات	اللغة
منفذ USB 2.0 بسرعة كاملة PictBridge: باستخدام منفذ الكاميرا الأمامي Bluetooth: أنظمة التشغيل XP Professional و Microsoft Windows XP Home	الاتصال
JPEG ضغط خوارزمية	تنسيقات ملفات الصور
أيسر / 0.0 بوصة (0.0 مم) ؛ سفلي 0.0 بوصة (0.0 مم) ؛ أيمن 0.0 بوصة (0.0 مم) ؛ علوي 0.0 بوصة (0.0 مم)	الهؤامش
أحجام الوسائط ورق صور مقاس 10 × 15 سم (مقاس 4 × 6 بوصة) ورق صور مقاس 10 × 15 سم بطرف 1.25 سم (مقاس 4 × 6 بوصة بطرف 0.5 بوصة)	

تابع

المواصفات	الفئة
بطاقات فهرسة مقاس 10 × 15 سم (مقاس 4 × 6 بوصة) بطاقات حجم A6 مقاس 105 × 148 مم (مقاس 4.1 × 5.8 بوصة) بطاقات حجم L مقاس 90 × 127 مم (مقاس 3.5 × 5 بوصة) بطاقات حجم L مقاس 90 × 127 مم ذات طرف 12.5 مم (مقاس 3.5 × 5 بوصة ذات طرف 0.5 بوصة) ورق صور مقاس 10 × 15 سم (مقاس 4 × 6 بوصة) يتم دعم أحجام الوسانط التالية فقط عند الطباعة من جهاز كمبيوتر: Hagaki، مقاس 10 × 20 سم (مقاس 4 × 8 بوصة)، مقاس 30 × 10 سم (مقاس 4 × 12 بوصة)	
ورق (صور) بطاقات (فهرسة، A6، حجم L)	أنواع الوسانط
الحد الأقصى ل أثناء التشغيل: 5-40 درجة مئوية (41-104 فهرنهايت)، 90-5% رطوبة نسبية الموصى به أثناء التشغيل: 15-35 درجة مئوية (59-95 فهرنهايت)، 80-20% رطوبة نسبية	مواصفات بيئة التشغيل
درج ورق صور مقاس 10 × 15 سم (مقاس 4 × 6 بوصة) ورقة أقصى سُك 292 ميكرومتر (11.5 مم) لكل ورقة 10 ورقات مقاس 10 × 30 سم (4 × 12 بوصة) لإجزاء طباعة شاملة الرؤية (عند الطباعة من جهاز كمبيوتر فقط)	درج الورق
.U.S. الطباعة: 12.3 واط في وضع الخمول: 6.29 واط في وضع الإيقاف: 4.65 واط باقي أنحاء العالم الطباعة: 11.4 واط في وضع الخمول: 5.67 واط في وضع الإيقاف: 4.08 واط	استهلاك الطاقة
رقم الجزء لدى HP: 2121-0957 (أمريكا الشمالية)، 240-100 فولت تيار متعدد (%10±) 60/50 هرتز (± 3 هرتز) رقم الجزء لدى HP: 0957-2120 (باقي أنحاء العالم)، 240-100 فولت تيار متعدد (%10±) 60/50 هرتز (± 3 هرتز)	رقم طراز مصدر الطاقة
خرطوشة HP ثلاثية الألوان (7 مم) خرطوشة HP ثلاثية الألوان (14 مم) خرطوشة الحبر الرمادي HP للصور الفوتوغرافية ملاحظة: يمكنك الاطلاع على أرقام الخراطيش التي يمكنك استخدامها مع هذه الطابعة حيث تجدتها مطبوعة على الغلاف الخلفي لهذا الدليل.	خرطوشة الطباعة

دعم منفذ **USB 2.0** بسرعة كاملة

أنظمة التشغيل Microsoft Windows 98 و 2000 و XP Professional و XP Home و Me Professional
 أنظمة التشغيل من Mac OS X 10.2.3 حتى x.10.3
 توصي شركة HP بآلا يقل طول كابل USB عن 3 أمتار (10 أقدام).

تنسيقات ملفات الفيديو

Motion JPEG AVI
 Motion JPEG Quicktime
 MPEG-1

مركز رعاية عملاء HP

 ملاحظة قد تتباين أسماء خدمات دعم HP حسب الدولة/المنطقة.

إذا كانت لديك أية مشكلة، فاتبع هذه الخطوات:

١. راجع الوثائق المصاحبة للطابعة.
٢. إذا لم تتمكن من حل المشكلة عن طريق استخدام المعلومات الموجودة في المستندات، قم بزيارة www.hp.com وانقر على **support** للقيام بما يلي:

 - الوصول إلى صفحات الدعم الفوري
 - إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى HP للرد على أسئلتك
 - الاتصال ببني من HP باستخدام المحادثة المباشرة
 - البحث عن تحديثات البرامج

تختلف إمكانيات الدعم ومدى التوفير وفقاً للمنتج، الدولة/المنطقة، واللغة.

٣. اتصل بمكان الشراء المحلي. في حالة توقف أحد أجزاء الطابعة أو الكاميرا عن العمل، سُيُطلب منك إحضار الجهاز إلى المكان الذي اشتريته منه. هذه الخدمة مجانية خلال فترة الضمان المحددة. بعد انتهاء فترة الضمان، سوف تتحمّل رسوماً نظير الحصول على الخدمة.
٤. إذا تعرّضت لمشكلة باستخدام التعليمات التي تظهر على الشاشة أو موقع HP على الويب، اتصل بمركز رعاية عملاء HP باستخدام الرقم الخاص بيلاك/منطقتك.

مركز رعاية عملاء HP عن طريق الهاتف

في فترة سريان الضمان على ستوديو الصور الفوتوغرافية المحمول HP Photosmart، يمكنك الحصول على الدعم عبر الهاتف مجاناً. لمزيد من المعلومات، راجع نص الضمان المضمن في المربع أو يمكنك زيارة www.hp.com للتحقق من مدة الدعم المجاني.

بعد انتهاء فترة الدعم المجاني عبر الهاتف، يمكنك الحصول على مساعدة من HP بتكلفة إضافية. اتصل بموزع HP أو اتصل برقم الدعم عبر الهاتف الخاص بيلاك/منطقتك لمعرفة خيارات الدعم.

لتلقي مساعدة HP من خلال الهاتف، اتصل برقم الدعم عبر الهاتف المناسب لموقعك. وتسرى على هذه المكالمات رسوم شركة الهاتف المعتمدة.

غرب أوروبا: يجب على عملائنا في النمسا والدنمارك وبليجيكا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وفنلندا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة زيارة www.hp.com/support من أجل الوصول إلى أرقام الدعم عبر الهاتف الخاصة بيلاهم أو منطقتهم.

البلاد/المناطق الأخرى: يرجى الاطلاع على قائمة أرقام الدعم عبر الهاتف الموجودة داخل الغلاف الأمامي لهذا الدليل.

مكان إجراء المكالمة

قم بإجراء المكالمة وأنت قريب من جهاز الكمبيوتر والطابعة. واستعد لتقديم المعلومات التالية:

- رقم طراز الطابعة (وهو موجود على الجزء الأمامي من الطابعة).
- رقم الطابعة التسلسلي (وهو موجود على الجزء السفلي من الطابعة).
- رقم طراز الكاميرا (وهو موجود على الجزء الأمامي من الكاميرا).
- رقم الكاميرا التسلسلي (وهو موجود على الجزء السفلي من الكاميرا).
- نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر

- إصدار برنامج تشغيل الطابعة:
- بالنسبة لأنظمة تشغيل **Windows**: للاطلاع على لإصدار برنامج تشغيل الطابعة، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز برنامج HP Digital Imaging Monitor الموجود في شريط مهام Windows ثم حدد **About (حول)**.
- بالنسبة لأنظمة تشغيل **Macintosh**: للاطلاع على إصدار برنامج تشغيل الطابعة، استخدم مربع حوار **Print (الطباعة)**.
- تظهر رسائل على **Image Display** (شاشة عرض الصور) بالكاميرا أو على شاشة الكمبيوتر.
- استعد للإجابة على الأسئلة التالية:
- هل حدثت المشكلة التي تم إجراء المكالمة من أجلها قبل ذلك؟ هل يمكنك إعادة تنفيذ الخطوات التي تسببت في المشكلة؟
- هل قمت بتركيب أية أجهزة أو تثبيت أية برامج جديدة على جهاز الكمبيوتر في وقت يتزامن مع وقت حدوث المشكلة؟

خيارات ضمان إضافية

توفر خطة ضمان إضافية للطابعة بتكلفة إضافية. يُرجى زيارة www.hp.com/support ثم تحديد البلد/المنطقة واللغة ثم استكشاف منطقة الضمان والخدمات من أجل الحصول على المعلومات الخاصة بخطط الضمان الممتدة.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (제공 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해방장을 받은
기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して
使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。